

파라다이스와
함께 하는 나눔
찾아가는 클린 서비스

파라다이스 클린하트 서비스 안내문

서비스 안내 - 프로세스

교구 먼지 제거, 세척, 살균·소독 과정으로 실외 프로세스가 진행됩니다.

장비 세팅 & 작업 대기

치료실별
교구와 순서가
섞이지 않도록
그룹화하여 대기



교구 먼지 제거

에어 컴프레셔의
강력한 바람으로
교구에 묻은
먼지, 오염물을
효과적으로 제거



서비스 안내 - 프로세스

교구 스팀 세척

때가 찌든 교구,
부피가 큰 교구는
스팀 장비로 세척



교구 손 세척

각종 유해 세균
제거가 가능한
티슈, 스프레이로
손 세척



서비스 안내 - 프로세스



※ 오존 살균 소독기 'HOW TO WORK'

- 1단계 : 플라즈마 방식으로 강력한 살균력을 갖는 오존, 라디칼을 생성시킨 후 강제 순환시켜 살균함으로써 공기가 닿는 구석구석까지 살균 (자외선 빛 조사방식과 차별화된 방식)
- 2단계 : 내부의 순환되는 공기는 순환관로의 천연바이오 매직볼을 통과하면서 정화
- 3단계 : 정화된 공기는 UV Zone과 필터박스를 통과하면서 잔류 오존을 분해하고 악취 및 유해가스를 제거한 후 수분정화장치를 통해 배출

서비스 안내 - 프로세스


치료실 소독 · 탈취

살균 소독제와
향균 탈취제를
초미립으로 분사



도서 살균 · 소독

도서 소독기로
교재 살균 및 소
독
(선택사항)

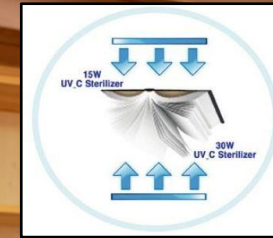

서비스 안내 - 차량 배치

각종 장비가 적재된 1톤 윙바디 차량에서 전반적인 서비스가 진행됩니다.

차량 사양 확인하시어 기관 내 주차가 가능한 공간을 미리 확보해주시기 바랍니다.

■ 차량 사양 확인


전장 5.18m / 전폭 1.84m / 전고 2.65m

윙바디 포함 전고 3.57m

■ 주차 요건

- 1) 교구 운반이 용이한 건물 입구 주변
- 2) 경사가 없는 평지
- 3) 전기 콘센트 반경 20 ~ 30m 이내 위치
- 4) 통풍이 잘 되고 햇빛이 강하지 않은 그늘
- 5) 폭염, 한파, 우천 시 실내 주차장 이용

* 별도 실내 주차 공간이 없을 경우,
차량 리프트로 장비 하차하여 실내에서 작업

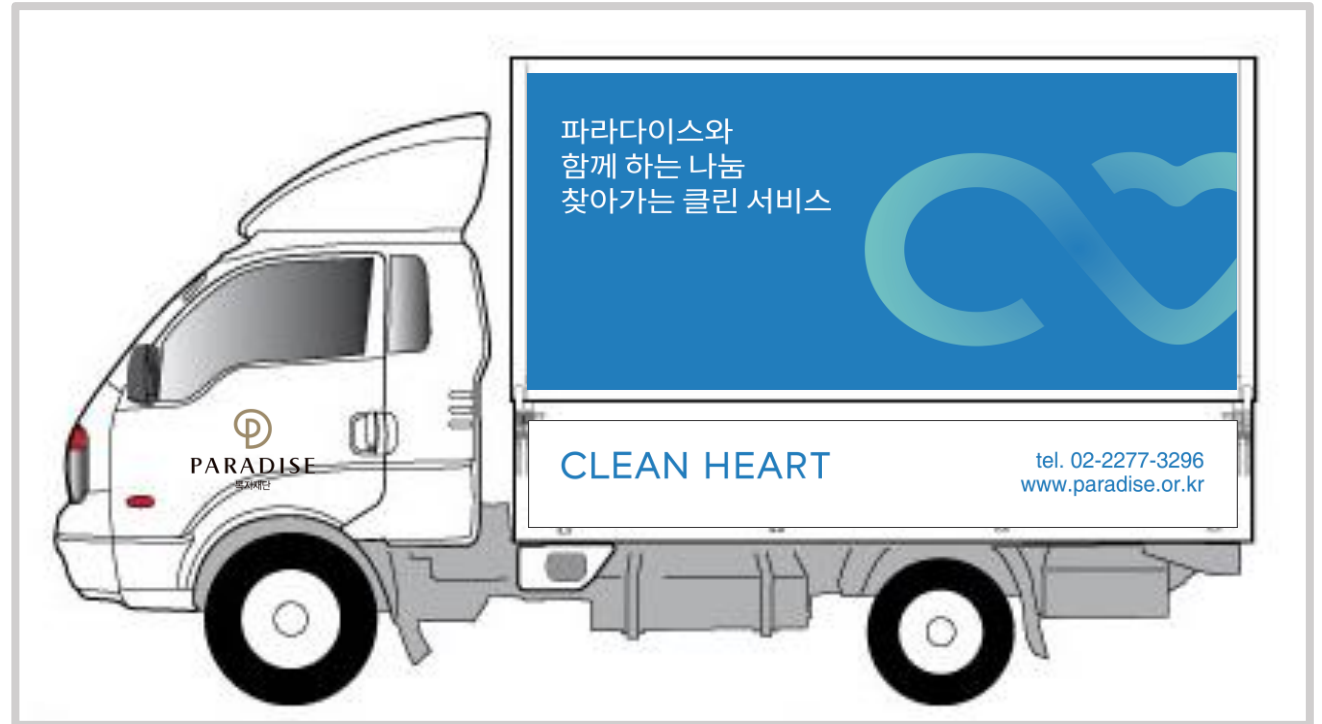

서비스 안내 - 차량 배치

■ 공간 배치

1) 차량 양 옆으로

충분한 작업 공간 확보 요망

2) 작업 테이블 6개 세팅

- 세척 작업용 2(4)개

오존소독 준비용 2개

완료 교구 배치용 2개

※ 봉사인력에 따라 추가 가능



서비스 안내 – 기타

- 치료실별 순번을 정하여 차례대로 살균을 실시합니다.

기관 내 치료사님들과 미리 순서를 정해주세요. (실별 40분 ~ 1시간 소요)

- 살균 대상 교구는 재단에서 준비한 대형 바구니에 담아서 차량 앞으로 옮겨주세요.

살균이 완료된 교구는 다시 바구니에 담아 일정한 장소에 보관합니다. 다시 치료실로 옮겨 제자리에 세팅해주세요.

- 장비 구동을 위해 일정량의 전기를 사용하며, 건물에서 차량까지전기를 끌어올 30m 릴선 2개(2.5SQ, 1.5SQ)를 사용합니다.

작업 중에 방전이 되는 일이 없도록 전압, 콘센트 위치 등 설비(전기) 담당자님과 사전에 협의 바랍니다.

① 오존 소독기(65W ~ 820W) 4대

② 에어 컴프레셔(750W) 1대

③ 스팀 청소기(2,300W) 1대

④ 초미립 분사기(1,250W) 2대

⑤ 도서 소독기(100W) 1대

깨끗한 환경을 위한 작은 실천, 우리가 먼저!

여러분의 건강을 파라다이스 클린하트가 응원합니다.